# KILOTECH

# KRS SWP

KRS SWP 06 852190

KRS SWP 12 852191

Version 1.0

Guide de démarrage rapide

Notez que le contenu est sujet à changement sans préavis.

www.kilotech.com

# Introduction

Merci d'avoir choisi une balance Kilotech. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons votre entière satisfaction. Si vous nécessitez de l'assistance technique, veuillez s'il vous plaît contacter votre distributeur autorisé.

# Conseils de manipulation

| | |
|---|---|
| Évitez les variations de températures importantes. | Laissez la balance s'acclimater à la température ambiante avant l'utilisation. |
| Permettez au temps suffisant de permettre la balance de réchauffer. | Patientez quelques minutes après le démarrage de la balance afin de permettre au mécanisme interne de se réchauffer et de se stabiliser. |
| Ne laissez pas de charge sur la balance pour une durée prolongée. | Ceci pourrait endommager la cellule de charge. |
| Ne modifiez pas la balance vous-même. | Ceci annulera la garantie. Contactez votre distributeur local ou Kilotech pour toute réparation. |
| Ne pas dépasser la charge maximale autorisée. | |
| Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la balance. | |
| Évitez de ranger ou d'utiliser la balance à proximité de flammes, de gaz inflammables ou corrosifs. | |
| Si vous n'utilisez pas un modèle de balance à l'épreuve de l'eau, éviter tout contact avec les liquides et surtout, ne submergez pas l'appareil. | |
| Évitez de placer la balance près d'une source de chaleur. | Ceci pourrait affecter la précision de la balance. |
| Assurez-vous de toujours utiliser l'adaptateur fourni par le fabriquant. | |
| Ne laissez pas tomber la balance et évitez tout impact brutal. | |
| Assurez-vous de soulever la balance pour la déplacer (ne la glissez pas). Cependant, ne soulevez pas la balance par le plateau. | |
| Évitez d'utiliser à proximité d'autres appareils électromagnétiques. | Ces appareils émettent des ondes radioélectriques qui peuvent affecter la précision de la balance. Advenant un malfonctionnement de la balance, déplacez-la dans un autre endroit ou dans une autre pièce. |
| Placez la balance sur une surface dure et plane présentant un niveau de vibration minimal. | Ceci afin d'assurer une mesure exacte en toute sécurité. |
| La balance devrait être utilisée dans les limites de température et d'humidité recommandés par le manufacturier. | |
| | |

# Spécifications

| | |
|---|---|
| Numéro  d'article | 852190 et 852191 |
| Capacité | 3 kg / 3000 g / 6 lb / 96 oz<br>6 kg / 6000 g / 12 lb / 192 oz |
| Graduation | 0,001k g / 1 g / 0,002 lb / 0,05 oz<br>0,002k g / 2 g / 0,005 lb / 0,1 oz |
| Modes de pesée | kg, lb |
| Afficheur ACL | 6 chiffres ACL |
| Rétroéclairage | bleu, à l'avant et à l'arrière |
| Arrête automatique | N/A |
| Alimentation | adaptateur CA inclus |
| Dimensions | 292 mm x 317mm x 117 mm / 11,5" x 12,5" x 4,63" |
| Grandeur de plateau | 298 mm x 228 mm /11,75" x 8,75" |
| Température de service / humidité | 0°C~+40°C ou 32°F ~104°F (<95%RH- sans condensation) |
| Signal d'entrée | N/A |
| Résolution d'affichage | N/A |
| RS232 | Oui |
| Trieuse pondérable | N/A |
| Fonction de comptage | N/A |
| Certifiées Mesures Canada (légale pour le commerce) et NTEP | AM 5891 et NTEP CC 13-021 |

# Description générale des touches

Voici une description des fonctions générales. Certaines touches décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur votre balance. Les exemples de touches contenus dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. La couleur et la forme des icônes peuvent être différentes sur votre balance.

## Touche Marche/Arrêt

Cette touche est utilisée pour mettre en marche ou éteindre la balance.  Sur certains modèles, cette touche est aussi utilisée pour quitter le mode menu. Sur certains modèles,  la fonction marche/arrêt est située sous la balance et la touche est remplacée par un interrupteur.

## Touche Tarage

La touche de tarage (TARE) est utilisée pour déduire le poids du contenant vide. Ce poids est déduit du poids brut avant l'achèvement d'une pesée. Pour ce faire, placez le contenant sur la balance; lorsque la lecture est stable, appuyer sur la touche « TARE ». L'affichage indiquera 0. Ajoutez ensuite les produits au contenant pour obtenir le poids réel. Pour enlever la fonction de tarage, retirez l'article avec son contenant et appuyez à nouveau sur la touche « TARE ». La plage de tarage maximale varie selon le modèle de balance utilisé.

## Touche Remise à Zéro

Cette touche est utilisée pour corriger de petites déviations dans la lecture zéro de la balance. Appuyez sur la touche zéro pour retourner à une valeur zéro. Les causes les plus courantes d'une déviation zéro sont : débris sur le plateau, objets laissés sur le plateau pendant une période prolongée ou piles faibles.

## Touche Unités

La touche unités est utilisée pour sélectionner l'unité de mesure ou basculer entre les unités disponibles de la balance. Sur certains modèles de balance, cette touche est identifiée par kg/lb.

# Informations additionnelles

## Protection pour transport

Afin de protéger la balance lors du transport, une vis de protection est installée sous l'appareil. Avant l'utilisation initiale, veuillez enlever cette vis de protection (voir le dessin suivant).

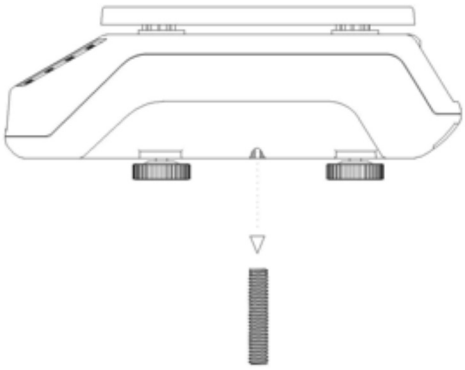

## Nivelage de la balance

La balance est équipée d'un indicateur de niveau avec des pattes de nivelage réglables. Ajustez les pattes jusqu'à ce que la bulle apparaisse dans le cercle de centre de l'indicateur. Verrouillez ensuite les pattes en utilisant les contre-écrous. Répétez cette étape chaque fois que la balance est déplacée vers un nouvel emplacement.

## Mise en fonction de la balance

Assurez-vous que le plateau est libre avant de mettre en fonction la balance. L'interrupteur est situé sur le côté droit de la balance. Un décompte de neuf à zéro s'affichera sur l'écran ainsi que la capacité maximale de la balance. La balance est alors prête à être utilisée. Laissez la balance se réchauffer de 15 à 30 minutes avant l'utilisation.

# Opérations

Mettez en marche la balance. Elle sera dans le mode de pesée.

## Fonction Zéro

Si l'écran affiche une valeur autre que zéro alors que le plateau est libre, appuyez la touche "ZÉRO/ENTRER" pour la remettre à zéro.

La fonction Zéro est seulement active sur ±2 % de la portée maximale de la balance. EXEMPLE : si vous utilisez une balance KRS-SWP3 (3kg), 2 % x 3kg = 60g. Si la balance n'est pas dans le mode de TARE ET le plateau est vide MAIS l'indicateur de la balance lit entre -60g et +60g, appuyez sur la touche ZÉRO/ENTRER pour remettre la balance à zéro.